

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

CARPA PLEGABLE

ESPAÑOL



INSTRUCCIONES DE
MONTAJE DE
CARPA - VIDEO



INDICACIONES DE SEGURIDAD

INTRODUCCIÓN

Felicidades por haber adquirido su nueva carpa. Si tiene preguntas o necesita consejos, póngase en contacto con su distribuidor. Su carpa se puede utilizar con muchas finalidades como stands en ferias y eventos, siendo uno de los formatos publicitarios con mayor impacto visual. Siga las indicaciones para poder disfrutar durante mucho tiempo de su carpa.

IMPORTANTE

Lea las instrucciones de montaje con atención antes de usar la carpa y guárdelas para un posterior uso.

INDICACIÓN

Lea todas las indicaciones de seguridad e instrucciones. El incumplimiento puede provocar graves lesiones.

USO PREVISTO

El artículo está diseñado para la protección del sol y otros usos en exteriores. No está previsto para un uso prolongado porque solo es resistente a la intemperie hasta cierto punto.

PELIGRO DE MUERTE

Nunca deje a niños sin supervisión con el material de embalaje. Existe riesgo de asfixia.

PELIGRO DE LESIONES

- Compruebe que el artículo no está dañado ni desgastado antes de cada uso.
- Compruebe que todas las piezas están montadas correctamente antes de cada uso. Un montaje inadecuado puede perjudicar la seguridad y el funcionamiento.
- La persona que realice el montaje es responsable de la seguridad de la carpa.
- Advierta a las personas sobre las cuerdas de tensión y sobre el riesgo de tropezar con ellas.
- La carpa debe montarse únicamente para la duración de su uso y utilizarse bajo supervisión.

- Desmonte la carpa cuando haya vientos superiores a 40 km/h (cuando note el viento, las ramas grandes y los árboles se muevan y pueda oír viento claramente).
- El artículo no debe utilizarse con condiciones meteorológicas adversas, como viento fuerte, lluvia o nieve. La garantía legal no cubre los daños causados por el viento, la lluvia, la carga de nieve o la formación de hielo.
- Recuerde que, con viento moderado, las partes abiertas de la carpa deben protegerse del viento. Cuando las paredes laterales están montadas la vulnerabilidad ante el viento es mayor.
- Existe riesgo de atrapamiento en las articulaciones angulares al montar y desmontar la carpa. Recuerde que en esta carpa plegable se aplican fuerzas de tensión elevadas características de la construcción en las articulaciones angulares, y que en el desmontaje estas fuerzas se pueden liberar debido a la presión sobre los pernos de bloqueo.
- Coloque la carpa sobre una superficie plana.
- El artículo solo debe usarse bajo la supervisión de adultos y no como un juguete.
- ¡No debe haber fuegos abiertos, barbacoas ni estufas ni dentro ni cerca de la carpa! Si se incendiara la carpa, ¡salga inmediatamente! Apague el incendio con un extintor o agua. Si fuera necesario, avise inmediatamente a los bomberos

INDICACIONES DE MONTAJE

- Abra la carpa desplegando las esquinas opuestas de forma lenta y uniforme poco a poco.
- Coloque el techo sobre el varillaje. Fíjese en que las esquinas del techo estén posicionadas sobre las esquinas de las varillas del marco.
- Separe el marco. Empuje hacia arriba las articulaciones de cada ángulo hasta que los pernos de bloqueo del conector angular encajen en el marco.
 Nota: Si siente mucha resistencia, esto indica que la carpa no está extendida completamente.
Atención: ¡Riesgo de lesión!
- Saque las patas telescópicas de las varillas angulares. Para eso, coloque un pie sobre la placa base de las patas y empuje hacia arriba la parte superior de la varilla angular hasta que la pata telescópica encaje de forma audible.

- Coloque la cubierta en su posición final. Aplique las cintas de velcro de las esquinas. Tense también la cubierta usando los velcros cosidos al techo.
- Coloca la base de las patas ya montada sobre la superficie del suelo.
- Anude los cordeles de tensión con una trabilla a las esquinas exteriores de la cubierta. Tense las cuerdas de tensión y sujete los extremos con clavos de tierra en el suelo.
- Sujete las paredes laterales con las cintas de velcro/ ganchos de plástico situados en las paredes laterales.

INDICACIONES DE DESMONTAJE

- Descuelgue las paredes laterales.
- Presione los pernos de bloqueo/ Saque el anillo de tiro de las patas telescópicas para poder introducir las patas.
- Presione los pernos de bloqueo/ Saque el anillo de tiro de las articulaciones angulares para empujar hacia abajo la articulación angular.

Precaución: ¡Peligro de lesión!

- Suelte las solapas de velcro de la cubierta, repliegue un poco el marco y retire la cubierta.
- Pliegue totalmente el marco plegable de forma cuidadosa sobre los lados opuestos.

CUIDADO Y LIMPIEZA

Limpie el artículo con un paño húmedo y con un detergente suave. No utilice gasolina, disolvente ni detergentes fuertes.

MEDIOAMBIENTE

Contribuya a proteger el medioambiente: no tire la carpa y/o sus piezas a los residuos domésticos. Para reciclarla acuda a un centro de recogida oficial o dirijase al fabricante o a un distribuidor autorizado.

ALMACENAJE

Guarde la carpa seca. La carpa no debe plegarse ni embalsarse cuando esté húmeda. Si la lona de la carpa se pliega o despliega con temperaturas inferiores a +5°C, el tejido se puede romper. No intente modificar el varillaje metálico, ni ampliando y/o soldando otros componentes. Si la estructura se guarda junto con la tela, esta puede sufrir daños.

GARANTÍA Y SERVICIO DE POSTVENTA


Conserve el comprobante de compra. La garantía se aplica a cualquier defecto material, por ejemplo, defectos de material y de fabricación o entregas incorrectas. La garantía no se aplica en caso de uso indebido o manipulación incorrecta. Tenga en cuenta las indicaciones de seguridad que aparecen en las instrucciones de montaje. En caso de reclamación, póngase en contacto con su distribuidor.

Nuestro personal de servicio al cliente coordinará con usted el procedimiento lo antes posible.


El periodo de garantía no se ampliará si recibe piezas como gesto de buena voluntad. Después de la expiración del período de garantía, las piezas de repuesto necesarias están sujetas a coste.

CONTENIDO


1X ESTRUCTURA DE CARPA

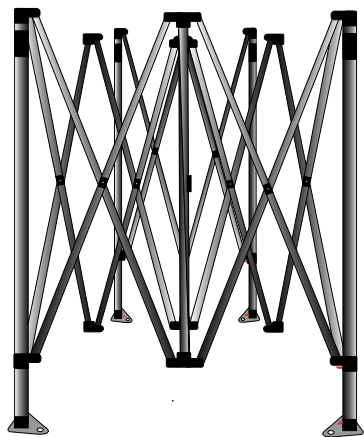


1X TELA DE CARPA PERSONALIZADA

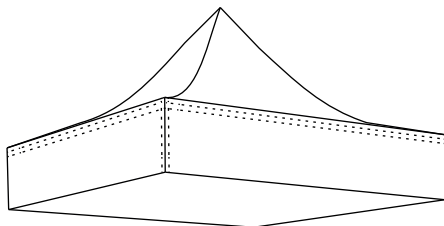


①

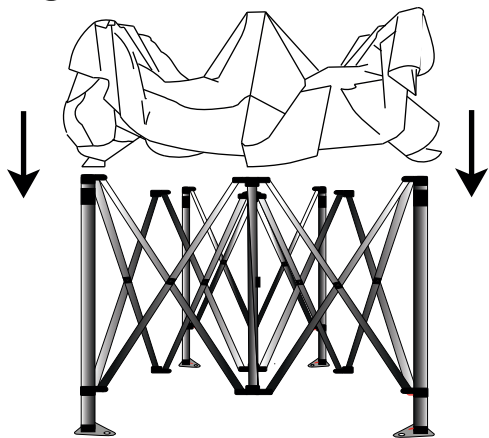

②

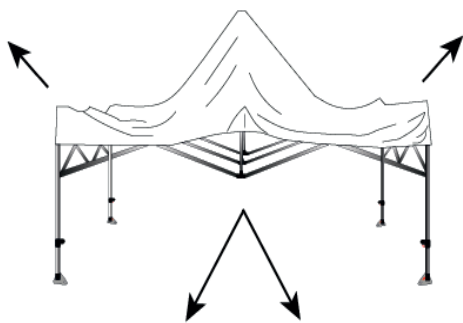

③

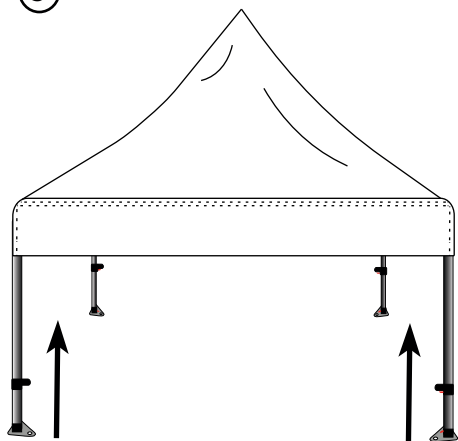

④

