

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

TENDA PIEGHEVOLE

ITALIANO



**GUIDA VIDEO
PER ALLESTIRE LA
TENDA** 



ISTRUZIONI DI SICUREZZA

INTRODUCTION

Congratulazioni per l'acquisto della vostra nuova tenda. Se avete domande o bisogno di consigli, contattate il vostro rivenditore. La vostra tenda può essere utilizzata per molti scopi, come stand in fiere ed eventi, essendo uno dei formati pubblicitari di maggiore impatto visivo. Seguite le istruzioni per poter utilizzare la vostra tenda per molto tempo.

INTRODUZIONE

Leggere attentamente le istruzioni di montaggio prima di utilizzare la tenda e conservarle per un uso successivo.

INDICATION

Leggere tutte le note e le istruzioni di sicurezza. La mancata osservanza può causare gravi lesioni.

USO PREVISTO

L'articolo è progettato per la protezione solare e per altri usi all'aperto. Non è destinato a un uso prolungato, poiché è resistente alle intemperie solo fino a un certo punto.

RISCHIO DI MORTE

Non lasciare mai i bambini incustoditi con il materiale di imballaggio. C'è il rischio di soffocamento.

RISCHIO DI INFORTUNI

- Prima di ogni utilizzo, verificare che l'articolo non sia danneggiato o usurato.
- Prima di ogni utilizzo, verificare che tutte le parti siano assemblate correttamente. Un assemblaggio non corretto può compromettere la sicurezza e il funzionamento.
- La persona che monta la tenda è responsabile della sicurezza della stessa.
- Avvisare le persone delle funi di tensione e del rischio di inciampare in esse.
- La tenda deve essere montata solo per la durata del suo utilizzo e deve essere usata sotto supervisione.

- Smontare la tenda in caso di vento superiore a 40 km/h (*quando si sente il vento, grandi rami e alberi si muovono e si sente chiaramente il vento*).
- L'articolo non deve essere utilizzato in condizioni atmosferiche avverse, come vento forte, pioggia o neve. I danni causati da vento, pioggia, carico di neve o formazione di ghiaccio non sono coperti dalla garanzia legale.
- Ricordate che in caso di vento moderato, le parti aperte della tenda devono essere protette dal vento. Quando le pareti laterali sono montate, la vulnerabilità al vento è maggiore.
- Durante il montaggio e lo smontaggio della tenda vi è il rischio di rimanere intrappolati nei giunti angolari. Si tenga presente che in questa tenda pieghevole le giunzioni angolari sono soggette a forze di trazione elevate, caratteristiche della costruzione, e che durante lo smontaggio tali forze possono essere rilasciate a causa della pressione sui perni di bloccaggio.
- Posizionare la tenda su una superficie piana.
- L'articolo deve essere utilizzato solo sotto la supervisione di un adulto e non come giocattolo.
- Non ci devono essere fuochi aperti, barbecue o fornelli dentro o vicino alla tenda! Se la tenda prende fuoco, uscire immediatamente! Spegnerne il fuoco con un estintore o con acqua. Se necessario, chiamare immediatamente i vigili del fuoco.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- Aprire la tenda dispiegando lentamente e uniformemente gli angoli opposti, un po' alla volta.
- Place the roof on the rod. Ensure that the corners of the ceiling are positioned over the corners of the frame rails.
- Posizionare il tetto sull'asta. Assicurarsi che gli angoli del tetto siano posizionati sopra gli angoli delle guide del telaio.

Nota: se si avverte una forte resistenza, significa che la tenda non è completamente estesa.

Attenzione: Pericolo di lesioni!

- Rimuovere i piedini telescopici dalle aste angolari. A tale scopo, posizionare un piede sulla piastra di base delle gambe e spingere verso l'alto la parte superiore dell'asta angolare fino a quando la gamba telescopica scatta in posizione.

- Posizionare la copertura nella sua posizione finale. Applicare le cinghie angolari in velcro. Stringere la copertura anche con il velcro cucito sul tetto.
- Posizionare la base delle gambe sulla superficie del pavimento.
- Legare le corde di tensione con un cappio agli angoli esterni della copertura. Stringere le corde di tensione e fissare le estremità con chiodi da terra nel terreno.
- Fissare le pareti laterali con le strisce di velcro/ganci di plastica situati sulle pareti laterali.

ISTRUZIONI DI SMONTAGGIO

- Scardinare le pareti laterali.
- Premere i bulloni di bloccaggio/ Estrarre l'anello di trazione dalle gambe telescopiche in modo da poter inserire le gambe.
- Premere i bulloni di bloccaggio/ Estrarre l'anello di trazione dai giunti angolari per spingere verso il basso il giunto angolare.

Attenzione: Pericolo di lesioni!

- Allentare i lembi di velcro della copertura, ripiegare leggermente il telaio e rimuovere la copertura.
- Piegare con cura il telaio pieghevole completamente sui lati opposti.

CURA E PULIZIA

Pulire l'articolo con un panno umido e un detergente delicato. Non utilizzare benzina, solventi o detergenti forti.

AMBIENTE

Contribuire alla tutela dell'ambiente: non smaltire la tenda e/o le sue parti nei rifiuti domestici. Per il riciclaggio, rivolgersi a un centro di raccolta ufficiale o al produttore o a un rivenditore autorizzato.

IMMAGAZZINAMENTO

Conservare la tenda all'asciutto. La tenda non deve essere piegata o imballata quando è bagnata. Se il telo della tenda viene piegato o dispiegato a temperature inferiori a +5°C, il tessuto potrebbe strapparsi. Non tentare di modificare il palo metallico o di allungare e/o saldare altri componenti. Se la struttura viene immagazzinata insieme al tessuto, quest'ultimo potrebbe danneggiarsi.


GARANZIA E ASSISTENZA POST-VENDITA

Conservare la prova d'acquisto. La garanzia si applica a qualsiasi difetto materiale, ad esempio difetti di materiale e di fabbricazione o consegne errate. La garanzia non si applica in caso di uso improprio o di manipolazione non corretta. Osservare le indicazioni di sicurezza contenute nelle istruzioni per l'installazione. In caso di reclamo, rivolgersi al proprio rivenditore.


Il nostro servizio clienti coordinerà la procedura con voi il prima possibile. Il periodo di garanzia non sarà prolungato se si ricevono pezzi di ricambio come gesto di buona volontà. Dopo la scadenza del periodo di garanzia, i pezzi di ricambio necessari sono soggetti a costi.

CONTENUTO


1X STRUTTURA DELLA TENDA

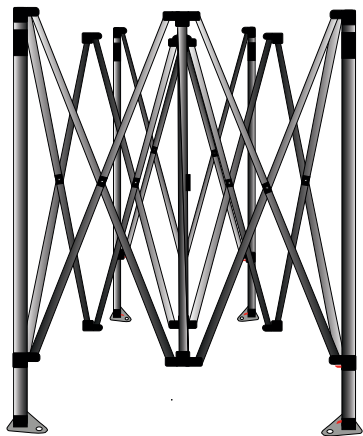


1X TESSUTO PER TENDE PERSONALIZZATO

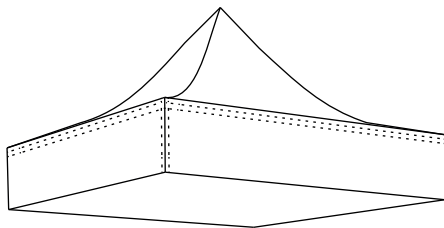


①

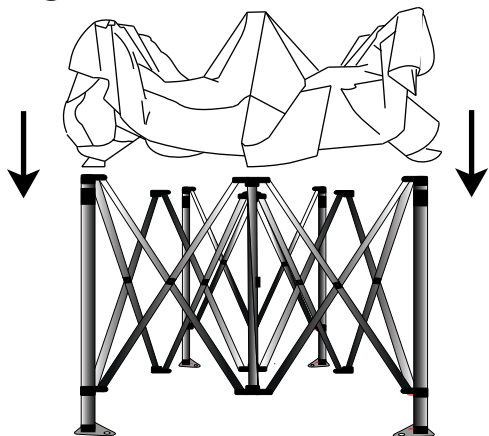

②

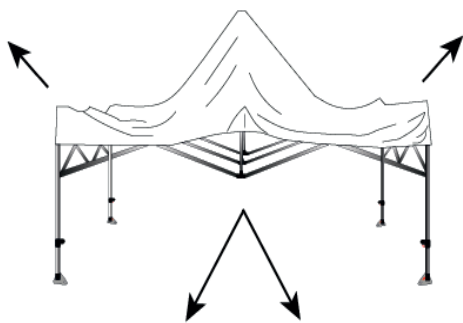

③

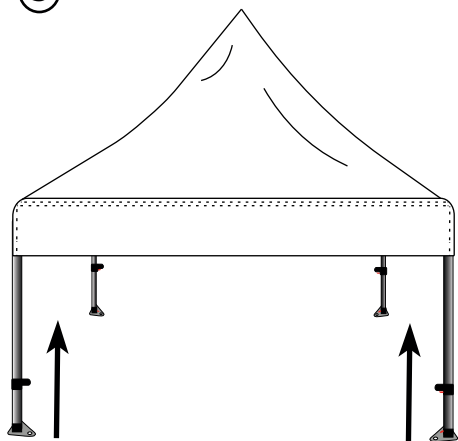

④

